

Girair persluchtleiding monteren

Stap voor stap

Leidingshop.nl

BENODIGDHEDEN

- Pijpsnijder • Afbramer • PVC reiniger • Doekjes • Girair Gafix persluchtlijm

1 Leiding op lengte maken

- Meet de benodigde lengte van de leiding nauwkeurig af.
- Gebruik een geschikte pijpsnijder om de leiding op formaat te maken.
- Zorg voor een rechte én gladde snede voor een goede aansluiting

2 Randen afbramen

- Gebruik een afbramer of schuurpapier om de randen glad te maken.
- Zorg ervoor dat er geen scherpe randen of bramen meer zijn.

3 Ontvetten





- Maak de te lijmen delen goed schoon met een geschikte PVC reiniger.
 - Gebruik een doekje om de oppervlakken droog en vetvrij te maken.
- Een schone basis is belangrijk voor een sterke verbinding**

4 Aanbrengen van de lijm

- Breng een dunne laag Girair Gafix persluchtlijm (koude las) aan op de buitenwand van de leiding.
- Breng een dunne laag lijm aan op de binnenwand van het hulpstuk.
- Zorg ervoor dat de lijm gelijkmatig is verdeeld op beide delen voor een optimale hechting.

5 Verbinden van de onderdelen

- Schuif de leiding en het hulpstuk in elkaar om ze te verbinden.
- Houd de onderdelen gedurende 5 seconden stevig op hun plaats.
- Controleer na het loslaten of de verbinding stevig en lekvrij is.

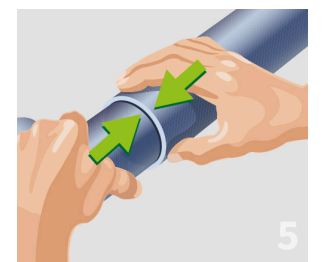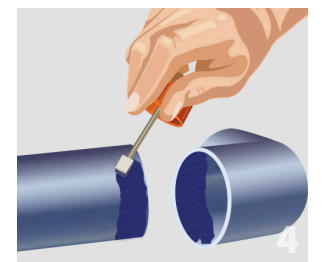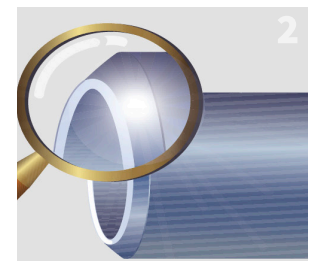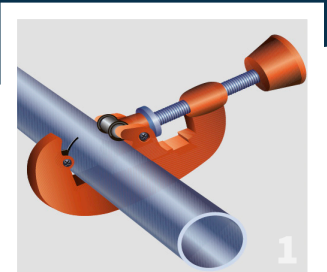

TIPS

- Werk in een goed geventileerde ruimte om inademing van dampen te vermijden.
- Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen tijdens het werken met lijm en reiniger.
- Laat de lijm voldoende uitharden voordat u de leiding in gebruik neemt.