

MONTAGE INSTRUCTIE

De vorstvrije luxe buitenkraan van **bonfix** is gemakkelijk te installeren. Volg de volgende stappen en u geniet op korte termijn van uw vorstvrije luxe buitenkraan:

Sluit de hoofdwaterleiding af
Neem acht van de plaatselijke regels
voor installatie- en bouwwerkzaamheden


Bepaal de positie van de kraan.
Controleer of er op de plaats waar u wilt gaan boren géén leidingen
aanwezig zijn en spoel de leiding waarop u de kraan wilt
aansluiten grondig door voordat u begint met de installatie

Neem de gevelplaat uit de verpakking
en teken hiermee de gaten af op de muur

Boor met 2° afloop. Ongeacht de dikte van de
muur heeft u een boormaat van 30mm nodig

Boor de bevestigingsgaten vervolgens op
de afgetekende plaats met een 8mm boor

Meet de diepte van de doorgang en pas de
lengte van de kraan hier op aan. Ontbraam de
koperen leiding om fluiten en/of schade te voorkomen
Plaats vervolgens de witte dop terug op het nieuwe uiteinde
van de kraan om vuil in de kraan buiten te houden. (zie foto 8)

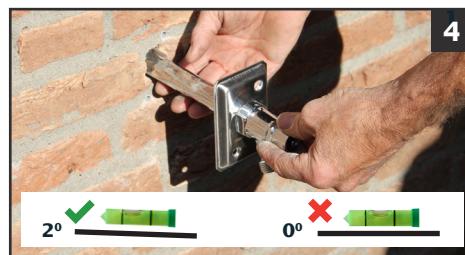



Monteer de gevelplaat met de pijl naar boven (zie achterkant van de gevelplaat) **(3)** aan het kraanhuis **(2)** en bevestig de kraan aan de muur met de bijgeleverde muurpluggen en RVS schroeven **(10)**

Let op, de kraan is maximaal tot een lengte van 23 cm in te korten, korter is niet mogelijk i.v.m. de werking van het binnenwerk en de terugstroombeveiliging

Kort u de kraan in tot 23 cm, dan moet de kraan aangesloten worden met behulp van de buitendraad op het uiteinde van de kraan. Dit kan met een knel, soldeer of press fitting (Let op: u kiest voor een binnendraadmaat ½"). Monteert u een soldeerfitting, knelfitting of een persfitting op de koperen leiding van de kraan? Dan kiest u voor een koppeling passend op de leiding: 15 mm

Kiest u er voor om de kraan met een soldeerverbinding aan te sluiten: verwijder dan te allen tijde het binnenwerk, deze bevat kunststof en rubberen onderdelen: deze onderdelen kunnen beschadigen bij hoge temperaturen

Na het aansluiten van de waterleiding op de kraan opent u de hoofdwatervleiding en controleert u de werking van het systeem

Test de kraan op lekdichtheid!

